POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO CON MONITOR BLANCO Y NEGRO DE 13,97 cm (5,5") INTEGRADO (KARAOKE)**	SERIE No.:
MARCA: **NAKAZAKI**	MODELO: **6755**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCION:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

modelo 6755

REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO CON MONITOR BLANCO Y NEGRO DE 13,97cm (5, 5") INTEGRADO (KARAOKE)

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA: 45 W

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO CON MONITOR BLANCO Y NEGRO DE 13,97 cm (5,5") INTEGRADO (KARAOKE)
MARCA: NAKAZAKI MODELO: 6755

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V ~ 60Hz 45W
INCLUYE: 2 MICRÓFONOS, CABLES, Y DISCO CON 30 CANCIONES

NOM - NYCE

SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. **PRECAUCION**: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. **EXPOSICIÓN A RADIACIÓN**	**PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO	La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR ***NAKAZAKI***®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

1. Lea las instrucciones - Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
2. Guarde las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.
3. Observe las Advertencias - Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.
4. Siga las Instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
5. Agua y Humedad - El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
6. Limpieza - El aparato debe limpiarse únicamente como lo recomienda el fabricante. Limpie solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No use líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.
7. Ventilación - El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
8. Calor - El aparato debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Tierra o Polarización Fuentes de Energía - El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato. Deben tomarse precauciones para que el aparato esté adecuadamente polarizado o conectado a tierra.
10. Protección del cordón de energía - Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
11. Accesorios: Use solamente los recomendados por el fabricante. No coloque este aparato en un lugar inestable, estantes o mesas que no sean seguras y estén bien colocadas. El equipo podría caer y causar severos daños a niños o adultos, y al mismo producto. Coloque sobre un mueble bien estable, siga todas las indicaciones de este manual y sugerencias aquí señaladas.
12. La combinación de aparato y un carro deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden hacer que se vuelque.

ADVERTENCIA DE MUEBLE DESPLAZABLE

13. Periodos de no uso - El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.
14. Servicio - El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para dar servicio.
15. Enchufe Protector - El aparato está equipado con un enchufe protector contra sobrecargas. Esta es una medida de seguridad. Lea el Manual de Instrucciones para cambiarlo o para volver a conectar este medio de protección. Si se necesita reponer el enchufe, asegúrese de que un técnico lo haga utilizando el enchufe especificado por el fabricante y que tenga la misma protección contra sobrecargas que el enchufe original.
16. Sobrecarga: No sobrecargue los contactos o extensiones, puede ocasionar fuego o descarga eléctrica.
17. Entrada de Objetos y Líquidos - Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.
18. Reemplazo de partes y seguridad: Cuando reemplace partes requeridas debe asegurarse de usar el servicio técnico especializado. Pregunte al servicio técnico para asegurarse sobre las operaciones y riesgos eléctricos. No abra Ud. la unidad, no hay ninguna parte accesible que Ud. pueda reparar.
19. Colocación de una Antena Externa - Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado a tierra para protegerlo contra altos voltajes y cambios de estática internos. El Articulo 810 del Código Nacional de Electricidad ANSINPPA 70 proporciona información respecto a la conexión a tierra adecuada, del mástil y la estructura de soporte, la conexión a tierra de los alambres a una unidad de descarga de la antena, tamaño de los conductores a tierra y los requisitos para el electrodo a tierra.
20. Pared o Montaje: Este producto pude ser montado en pared, solo siga las recomendaciones indicadas por el fabricante.
21. La clavija o el conector es usado como un dispositivo de desconexión manténgalo en buen estado y de disponible.
22. Enchufe de Seguridad: Este producto viene equipado con un enchufe con protección de sobrecarga. Esto es una característica de seguridad vea el manual de instrucciones para reemplazar o rearmar el dispositivo protector. Si necesita reemplazar el enchufe asegúrese que un técnico use un repuesto específico del fabricante que tenga igual protección de sobrecarga que el original.
23. Conexión a Tierra de Antena exterior: Si hay una antena externa o sistema de cable conectado al aparato, asegúrese de que la antena o sistema de cable esté conectado a tierra para proteger contra subidas de tensión o cargas acumuladas de estática.

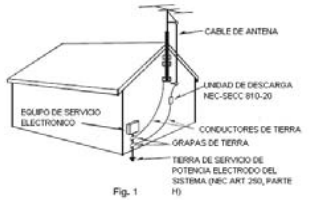
CABLE DE ANTENA
UNIDAD DE DESCARGA NEC-SECC 810-20
EQUIPO DE SERVICIO ELECTRONICO
CONDUCTORES DE TIERRA
ORAPAS DE TIERRA
TIERRA DE SERVICIO DE POTENCIA ELECTRODO DEL SISTEMA (NEC ART 250, PARTE H)
Fig. 1

QUE INCLUYE LA CAJA

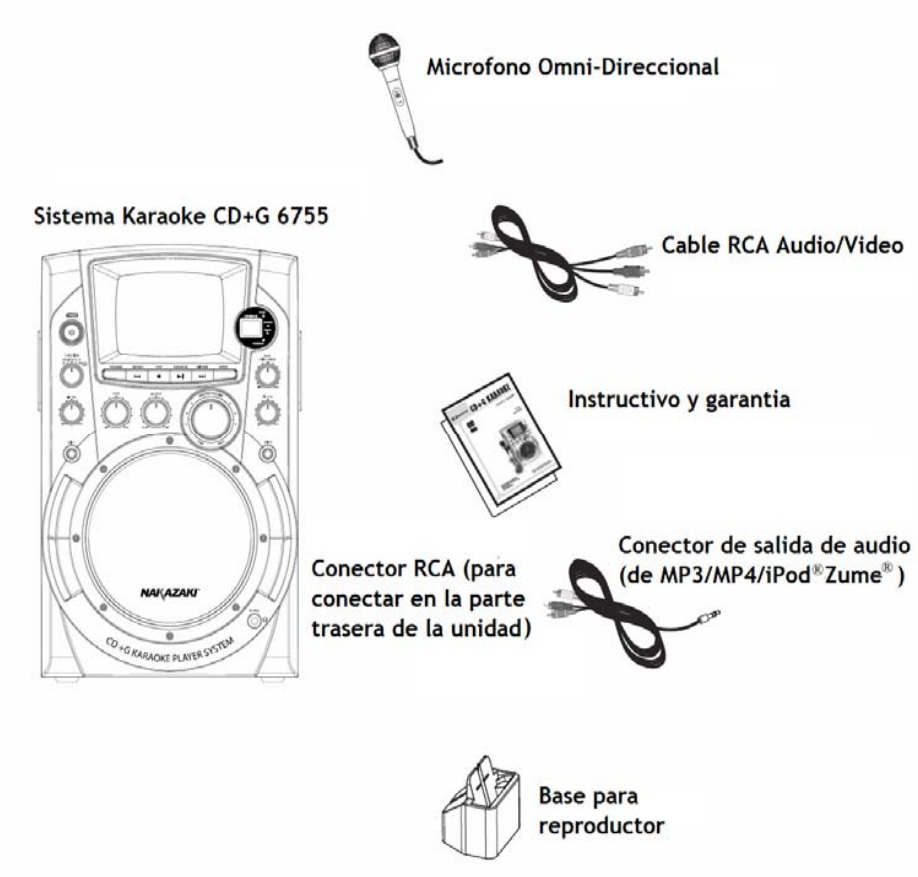
Microfono Omni-Direccional
Sistema Karaoke CD+G 6755
Cable RCA Audio/Video
Instructivo y garantia
Conector RCA (para conectar en la parte trasera de la unidad)
Conector de salida de audio (de MP3/MP4/iPod® Zume®)
Base para reproductor

CARACTERÍSTICAS

- Con Circuito CD+G
- Máxima carga CD+G, CD, CD-R/RW
- Programar hasta 19 pistas
- Modo de repetición de 1 o TODAS
- Con pantalla de 13,97cm (5,5") CD+G Grafica
- Indicador LED de 2 dígitos
- Micrófono Omni- Direccional (incluido)
- 2 entradas de micrófono
- Control de volumen para micrófono 1y 2
- Control de balance
- Control de Eco
- Sistema A.V.C. (Control de Auto Voz)
- Entradas de Audio y Video
- Cable A/V
- Entrada para audífono
- Cable de corriente ca/cc

BASE Y KARAOKE

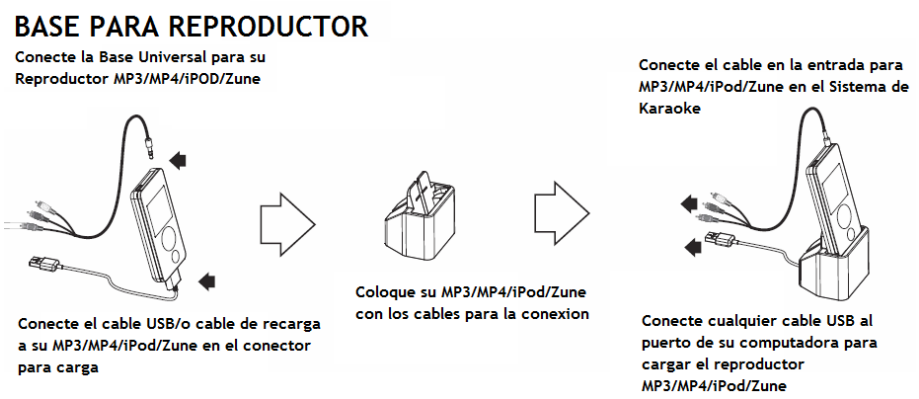
BASE PARA REPRODUCTOR
Conecte la Base Universal para su Reproductor MP3/MP4/iPOD/Zune
Conecte el cable USB/o cable de recarga a su MP3/MP4/iPod/Zune en el conector para carga
Coloque su MP3/MP4/iPod/Zune con los cables para la conexion
Conecte el cable en la entrada para MP3/MP4/iPod/Zune en el Sistema de Karaoke
Conecte cualquier cable USB al puerto de su computadora para cargar el reproductor MP3/MP4/iPod/Zune

KARAOKE

1. Conecte la clavija en la tomacorriente en la pared, (120Vca) ahora su sistema karaoke esta listo para colocarle un disco karaoke.
2. Ajuste el interruptor de **FUNCIÓN** a la posición MONITOR CD+G para coincidir con el tipo de disco. Si va a usar su reproductor MP3/MP4/iPod/Zune, el interruptor debe colocarse en AUX IN.
3. Conecte el **Micrófono** Omni-Direccional en la entrada y enciéndalo.
4. Presione el botón de reproducción (**PLAY**) para comenzar la reproducción del disco CD+G. Los archivos líricos aparecerán en el monitor, mientras que el sonido se reproducirá a través de las bocinas.
5. Gire el control de **VOLUMEN** para ajustar. Gire el control de Volumen del **Micrófono 1** para ajustarlo. Gire el control del **Balance** y ajústelo el volumen entre el CD+G y el volumen del micrófono.
   - Si el micrófono reproduce ruido, baje el volumen y/ mueva el micrófono fuera de las bocinas.
6. Gire el control de **Voz Automático** para compensar los niveles de variación del micrófono. Gire el control de **Eco** para ajustar los grados de eco para salir de las bocinas.
7. A cantar y divertirse.

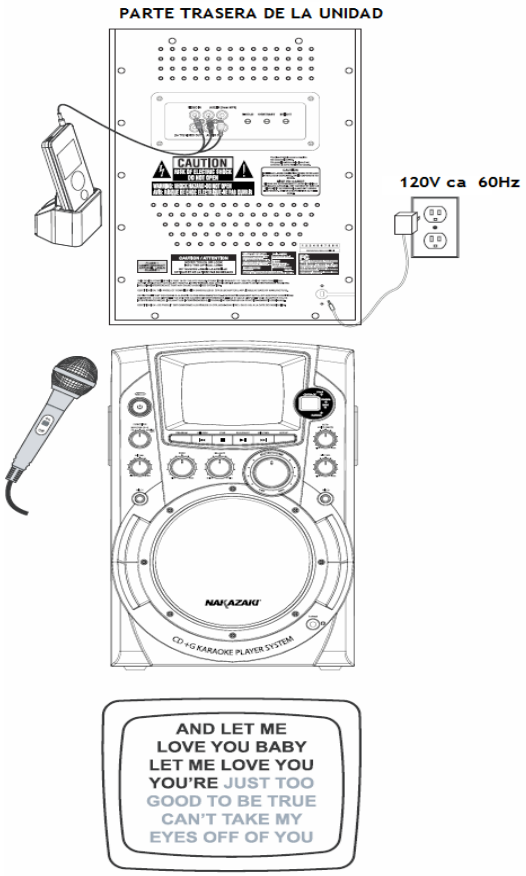

GUÍA RÁPIDA DE INICIO: CONEXIÓN DE LA TV

El CD+G Lyrics puede visualizarse en la televisión conectada

Cuando conecte dos productos usando el cable RCA tiene que conectarlo en los puertos correspondientes haciendo coincidir el color (Rojo con rojo, blanco con blanco, y amarillo con amarillo)

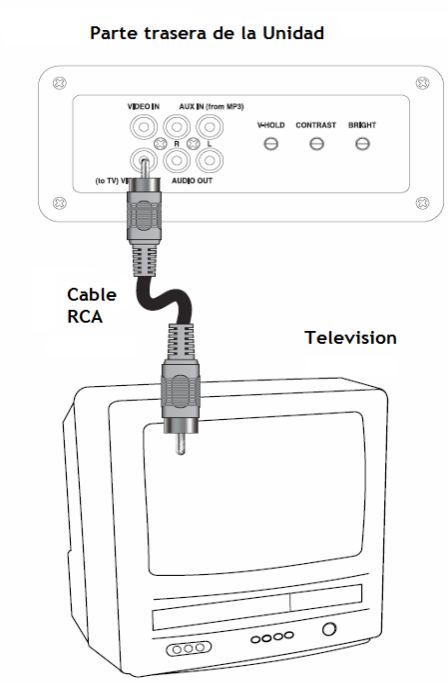

1. Conecte un extremo del cable RCA dentro **Video Output** de la unidad Karaoke
2. Conecte el otro extremo del cable RCA en la entrada de video de la televisión.
3. Ajuste la televisión al modo de Video.
4. Encienda la unidad Karaoke.
5. Inserte el disco CD+G
6. Ajuste el interruptor de **FUNCIÓN** a MONITOR CD+G para hacer coincidir el disco.
7. Presione el botón de reproducción (**PLAY**)
8. El video reproducido en la unidad Karaoke se mostrara en la televisión.

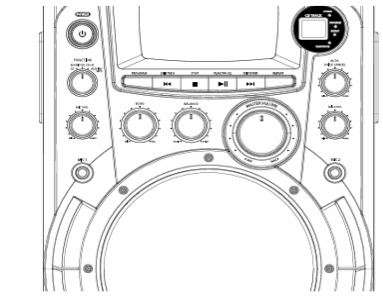

OPERACIONES

Reproducción de disco CD o CD+G

1. Coloque el disco CD o CD+G en la bandeja, localizado en la parte superior de la unidad.
2. Ajuste el interruptor de **FUNCIÓN** a la posición CD o MONITOR CD+G para hacer coincidir el disco.
3. Presione el botón de reproducción **(PLAY)** para comenzar la lectura del disco. CD+G Lyrics aparecerá en la pantalla blanco y negro, con el audio escuchándose a través de las bocinas. Presione el botón de pausa (**PAUSE**) en caso de querer hacer pausa en la reproducción del disco. Presione el botón de paro (**STOP**) en caso de desear detenerlo.
4. Presione los botones de Salto y Búsqueda para adelantar a otras pistas o para regresar sobre el disco CD o CD+G. Presione y mantenga presionado los botones de salto y búsqueda (**SKIP** o **SEARCH**) para buscar un fragmento de la pista o regresar sobre la misma pista. Las pistas del disco CD y CD+G aparecerán en dos dígitos en color rojo en el display.

5. Gire el control de **Volumen** para ajustar el sonido de las bocinas. Gire el volumen del Micrófono 1 para ajustar el volumen. Gire el control de Balance para ajustarlo entre el disco CD+G y el volumen del micrófono
6. Presione el botón de **Repetición** una vez para repetir una canción (el indicador de Repetición se iluminara en rojo) Presione el botón de Repetición (**REPEAT**) dos veces para repetir todo el álbum (el indicador se encenderá en rojo)
7. Gire el control de **Voz Automático** para que ajuste el volumen para compensar la variación en los niveles de volumen del micrófono.
8. Conecte los audífonos (no incluidos) en la entrada marcada con **HEADPHONE** para escuchar en privado.

OPERACIONES

Reproducción de discos compactos con formato CD o CD+G

1. Coloque el disco compacto CD o CD+G en el compartimento de disco, localizado en la parte superior de la unidad.
2. Ajuste el interruptor de **Función** a la posición CD o MONITOR CD+G para la lectura del disco.
3. Presione el botón de Reproducción para comenzar. Los archivos CD+G Lyricos aparecerán en la pantalla de 13,97cm (5,5") blanco y negro, mientras que ahora el audio del disco comenzara a escucharse. Presione el botón de **Pausa** para detener momentáneamente el disco. Presione el botón de paro (**STOP**) para detener el disco.
4. Presione los botones de salto o búsqueda (**SKIP, SEARCH**) para buscar en las pistas siguientes o regresar las pistas del CD. En el display o pantalla en numero de las pistas del disco CD y CD+G aparecerá con dos dígitos.
5. Gire el control de **Volumen** para ajustar el nivel de volumen en las bocinas. Gire el volumen del Micrófono para ajustar el volumen. Gire el control de Balance para ajustarlo entre el volumen del disco CD+G y el volumen del micrófono.
6. Presione el botón **REPETIR** una vez para repetir una sola canción (el indicador de repetición se encenderá en rojo) Presione el botón **REPETIR** dos veces para repetir el álbum (el indicador se encenderá sin destellar)
7. Gire el **Control Automático de Voz** para ajustar automáticamente el volumen para compensar las variaciones en los niveles de volumen del micrófono.
8. Conecte los audífonos (no incluidos) dentro del conector de **Audífonos** para escuchar el disco CD o CD+G en privado.

OPERACIONES

Programando los discos CD o CD+G

1. Coloque el disco formato CD o CD+G en el compartimento de la unidad, localizado en la parte de arriba de la unidad.
2. Ajuste el interruptor de **Función** a la posición CD o KARAOKE CD+G para comenzar la función.
3. Presione el botón de **Programa** para comenzar a programar las pistas del CD o CD+G (El indicador de programa se encenderá en rojo)
4. Seleccione las pistas del disco CD o CD+G usando los botones de **salto y búsqueda**.
5. Una vez que haya seleccionado la pista, presione el botón **Programa**.
6. Repita los pasos **4** y **5** hasta programar todas las pistas deseadas. La unidad puede programar hasta un total de 19 pistas en el orden deseado.
7. Presione el botón de Reproducción (**PLAY**) para comenzar la reproducción de las pistas programadas.

Ajuste del monitor Blanco y Negro de 13,97cm (5,5")

1. Gire el control de **Brillo** para ajustar la brillantez en la pantalla. Incremente el brillo cuando se vea muy clara la pantalla.
2. Gire el control de **Contraste** para ajustarlo en la pantalla. Incremente el contraste para distinguir diferencia entre lo blanco y lo negro.
3. Gire el control de **Vertical** para ajustar el vertical en la pantalla. Ajuste el control vertical cuando observe líneas en el display.

OPERACIONES

Salida de Audio: a TV o Sistema estereo

Cuando conecte dos productos usando un cable RCA, conéctelos en los puertos correspondientes con el mismo color para conexión. (Rojo con rojo, Blanco con blanco, y Amarillo con amarillo)

1. Conecte un extremo del cable RCA dentro del conector de Audio (izquierdo) y Audio (derecho) en el puerto de salida de la unidad.
2. Conecte el otro extremo del cable RCA dentro del conector de Audio (Izquierdo) y Audio (derecho) en la entrada de la TV o el Sistema de Audio. Seleccione la correcta salida ajustando la TV o el Sistema de Sonido.
3. El audio será reproducido por la unidad cuando la TV o el Sistema de Sonido comience a sonar.

Entrada de Audio: De la TV, Reproductor MP3 o Reproductor de disco versátil digital (DVD)

Cuando conecte dos productos usando un cable RCA, conéctelos en los puertos correspondientes con el mismo color para conexión. (Rojo con rojo, Blanco con blanco, y Amarillo con amarillo)

La mayoría de los reproductores de MP3 requieren de un cable adaptador RCA de 3,5mm (no incluido)

1. Conecte uno de los extremos del cable RCA dentro de la entrada de **Auxiliar** en la unidad.
2. Conecte el otro extremo en la entrada de audio (izquierda) y Audio (derecho) en la salida de la televisión, el reproductor MP3 o el DVD.
3. Ajuste el interruptor de **Función** a AUX IN/MP3. El audio reproducido a través de la televisión, el reproductor MP3 o el DVD ahora se escuchara a través de las bocinas de la unidad.

OPERACIONES

Salida de Video: a televisión o monitor

Cuando conecte dos productos usando un cable RCA, conéctelos en los puertos correspondientes con el mismo color para conexión. (Rojo con rojo, Blanco con blanco, y Amarillo con amarillo)

1. Conecte uno de los extremos del cable RCA dentro de las entradas marcadas con **VIDEO Output** en la unidad.
2. Conecte el otro extremo del cable RCA dentro de la entrada de video en la televisión.
3. Ajuste la televisión a la entrada de video.
4. Los gráficos de CD+G colocados en la unidad se exhibirán en la televisión.

Entrada de Video: de la Televisión o el reproductor DVD

Cuando conecte dos productos usando un cable RCA, conéctelos en los puertos correspondientes con el mismo color para conexión. (Rojo con rojo, Blanco con blanco, y Amarillo con amarillo)

1. Conecte un extremo del cable RCA en la unidad donde se indica **VIDEO Input** en la unidad.
2. Conecte el otro extremo del cable RCA en la salida de video de la Televisión o del DVD
3. Ajuste el interruptor de **Función** a AUX IN/MP3. La reproducción de la TV o DVD será reproducido ahora en la unidad.

CONTROLES: VISTA FRONTAL

CONTROLES: VISTA FRONTAL DESCRIPCIÓN

1. **Monitor**: es de 13,97cm (5,5") blanco y negro, muestra los archivos líricos de los discos CD+G. La pantalla puede mostrar videos de la TV si conecta en la unidad con la entrada de video de la unidad y la TV
2. **Botón de encendido:** Presione el botón de encendido para encender o apagar la unidad.
3. **Botón de paro:** Presione el botón de paro (STOP) para detener la reproducción del disco CD o CD+G durante la reproducción.

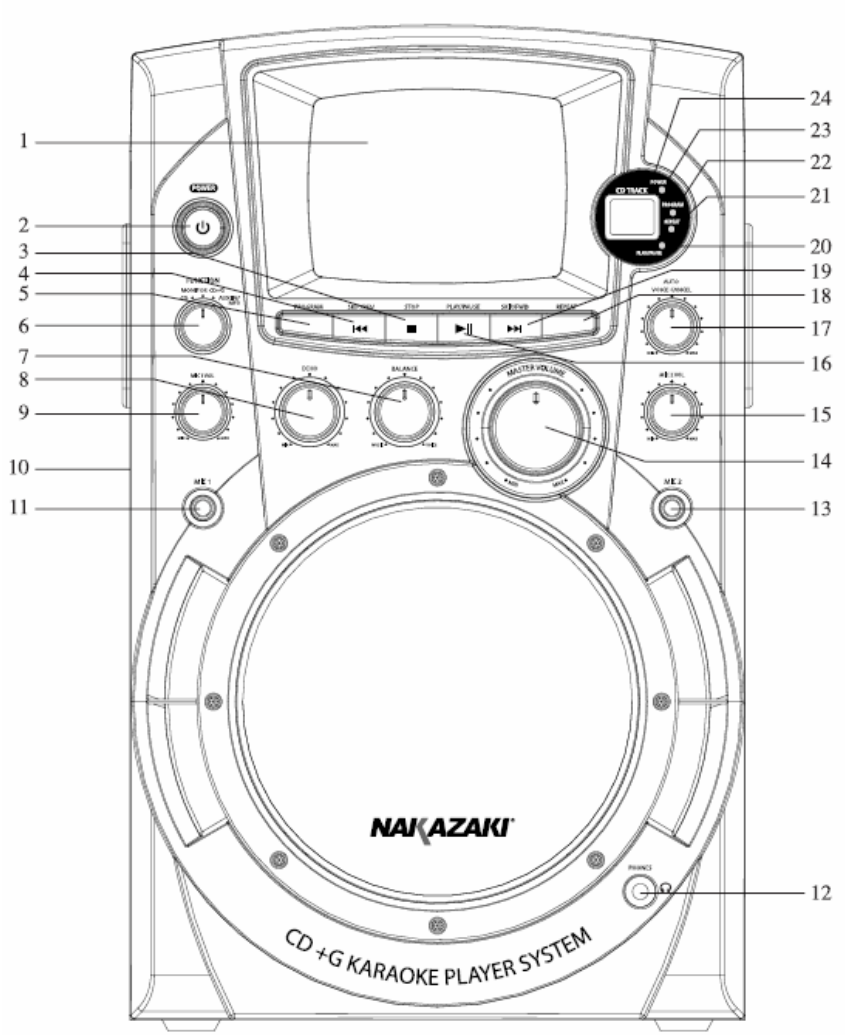

4. **Botón de salto y búsqueda:** Presione el botón de salto para brincar a otras pistas del disco CD o CD+G. Presione y mantenga presionado el botón de búsqueda para adelantar o regresar sobre la misma pista.
5. **Botón de Programa:** Presione el botón de programa para comenzar a programar pistas de un CD o CD+G. Puede programar como máximo 19 pistas de una sola vez. Cuando este en modo de Programa, el indicador se encenderá. Vea la sección de Operación para indicaciones de cómo hacer su programa.
6. **Interruptor de Función**: Ajuste el interruptor de función en la unidad para funciones como Auxiliar, CD+G o Modo CD
7. **Control de Balance:** Gire el control de balance para ajustar el balance del volumen vocal y musical.
8. **Control de Eco**: Gire el control de Eco para agregar los efectos de Eco al micrófono.
9. **Micrófono control de Volumen:** Gire el control de Volumen para ajustar el volumen del micrófono.
10. **Sostenedor del Micrófono**: Úselo para colocar el micrófono.
11. **Entrada de micrófono:** Es para la entrada del conector del micrófono.

12. **Salida para Audífonos** (no incluidos) para conectar y escuchar en privado.
13. **Micrófono 2 Entrada:** Para conectar el micrófono 2
14. **Control del Volumen:** Gire este control para ajustar el volumen del audio que se escuchara por las bocinas.
15. **Control de Volumen del Micrófono 2**: Utilice este control para ajustar el volumen del audio por las bocinas para el micrófono 2
16. **Reproducción y Pausa:** Presione el botón de reproducción y pausa (Play, Pause) para los discos formato CD o CD+G
17. **Control de Voz:** La función de Voz se ajusta con este control para compensar las variaciones en los niveles de volumen del micrófono. Gire el control para ajustar al grado que desee escuchar y compensar las variaciones de volumen para Voz Automática.
18. **Botón de Repetición:** Presione el botón de repetición una vez para repetir una pista; cuando este activado el indicador se mostrara en rojo. Presione el botón de repetición dos veces para repetir todo el CD, el indicador cuando esta función es activada estará encendido el indicador pero sin destellar.
19. **Botones de salto y búsqueda**: Presione el botón de salto hacia delante para adelantar a las siguientes pistas del disco CD o CD+G. Presione y mantenga presionado el botón de siguiente para buscar dentro de la misma pista un fragmento de la misma.
20. **Indicador de Programa:** El indicador de Programa estará encendido cuando la unidad este en modo de programación. Vaya a la sección de cómo programar CD y CD+G.
21. **Indicador de Repetición:** El indicador de Repetición estará encendido cuando se repita una pista del CD o CD+G. El indicador de repetición se enciende cuando se repite el disco CD o el álbum CD+G
22. **Indicador de Reproducción y Pausa:** El indicador de Reproducción y Pausa se enciende cuando un disco CD o CD+G esta siento reproducido. El indicador destellara cuando un CD o CD+G haya sido pausado.
23. **Indicador de encendido:** El indicador de encendido se mantendrá iluminado cuando la unidad este encendida.
24. **Display o pantalla LED:** El display muestra los números de pistas de los discos CD o CD+G, muestra también los indicadores de las funciones: encendido, programa, reproducción-pausa y repetición.

CONTROLES: ARRIBA, ATRÁS Y PERIFÉRICOS

25. **Puerta del disco compacto:** La puerta abra el compartimento para colocar el disco compacto.
26. **Botón para abrir y cerrar:** Presione este botón para abrir y cerrar el compartimento del disco compacto.
27. **Entrada de Audio:** Conecte en esta entrada un equipo de audio externo para que se escuche por la unidad. Vea la sección de “Entrada de Audio, de TV, Reproductor MP3 o DVD” en el presente instructivo.
28. **Entrada de Video Compuesto:** Use la entrada de Video Compuesto para enviar un video de una fuente de video externa a la unidad. Vea la sección: Entrada de Video: de televisión, DVD, de este instructivo”
29. **Salida de Video Compuesto:** Use esta salida de Video Compuesto para enviar los archivos líricos de la unidad a la televisión. “Vea la sección Salida de Video a TV o Monitor”
30. **Salida de Audio:** Conecte en esta entrada un aparato de audio externo para ser tocado desde la unidad, como una fuente externa. “Vea la sección de Salida de Audio: a TV o Sistema de sonido, y siga las indicaciones”
31. **Control de Vertical:** Gire este control para ajustar el monitor en caso de presentar desajustes en vertical
32. **Control de Contraste:** Gire el control de Contraste para ajustar el monitor entre blanco y negro.
33. **Control de Brillo:** Gire el control para ajustar el Brillo del Monitor.
34. **Micrófono Omni-Direccional:** El micrófono Omni-Direccional acepta audio de cualquier dirección, haciendo muy fácil que muchas personas canten en un solo micrófono. Une el selector interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) para apagar y encender el micrófono.

35. **Cable RCA Audio/Video:** El cable RCA de Audio/Video es para conectar en la unidad otros reproductores de audio y video
36. **Cable iCable** para conectar reproductores MP3/MP4/iPod/Zune al sistema Karaoke en la entrada Auxiliar.

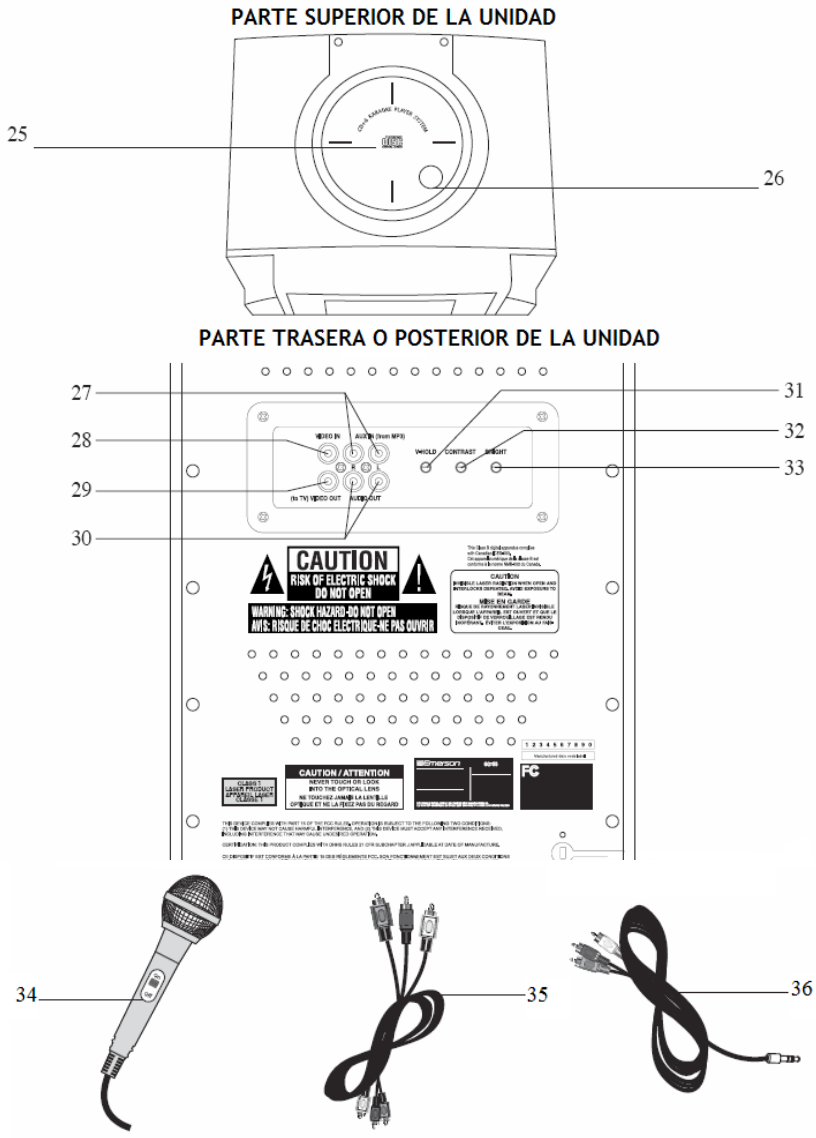

Palabras como MP3, MP4, iPod y Zune Son marcas registradas, y que en este instructivo se mencionan solo como referencia. No incluye ninguno de estos reproductores.